



IRIS Touch 2 Manuel technique

Version 1.2



Table des matières

1.	Introdu	uction	3
2.		isme de communication IRIS (transmission de données / alarmes)	
3.	Caracte	éristiques du produit	5
4.	Conter	nu de l'emballage	6
5.	Config	uration de la carte	6
6.	Avant	de commencer	7
7.	Installa	ation du composeur automatique IRIS Touch	8
	7.1.	Montage	8
	7.2.	Alimentation	8
	7.3.	Branchements	8
	7.4.	Carte SIM GPRS / 3G (IRIS Touch 200NG et 240NG)	9
	7.5.	Capture de numéro	9
	7.6.	Entrées filaires	9
	7.7.	Allumage et Essai	9
	7.8.	Configuration	10
	7.9.	Configuration de la centrale	11
	7.10.	Essai	13
8.	Menu	principal	13
	8.1.	Assistant d'installation rapide	13
	8.2.	Paramètres	21
	8.3.	Test	31
	8.4.	Scanner réseau	33
9.	Relevé	d'incident	34
10.	Entreti	en	35
	10.1.	Confirmer l'état actuel du système	35
	10.2.	Vérifier la version du logiciel / Reflash	35
	10.3.	Vérification des voies de communication	35
	10.4.	Test des alarmes de la centrale d'alarme et de la communication avec l'ARC	36
11.	Caracto	éristiques	37

1. Introduction

L'IRIS Touch 2 est une solution AoIP (alarme IP) d'un excellent rapport qualité-prix, destinée aux secteurs résidentiel et commercial.

Tous les composeurs automatiques IRIS Touch 2 sont certifiés adaptés à tous les systèmes de catégorie 4 et disposent d'un système de transmission d'alarmes (ATS) configuré jusqu'à SP6, pour une voie unique, ou d'un système ATS DP4 pour double voie (IRIS Touch 240NG uniquement).

L'IRIS Touch 2 repose sur la gamme IRIS Touch réputée de composeurs automatiques AoIP de Chiron et il est équipé des mêmes matériels et logiciels utilisés sur tous les composeurs automatiques IRIS; du même niveau de sécurité et des mêmes fonctionnalités que ceux qui sont octroyés à l'armées, aux gouvernements, aux banques et au secteur de l'industrie commerciale.

L'IRIS Touch 2 dispose d'un écran tactile de série pour la configuration, les alertes locales et pour permettre au technicien d'effectuer des tests et des diagnostics.

Les transmissions d'alarmes et de données s'effectuent via les canaux de communication Ethernet ou GPRS / 3G (4G et CDMA sur demande) vers le centre de surveillance, en utilisant le logiciel de surveillance IRIS Secure Apps.

2. Mécanisme de communication IRIS (transmission de données / alarmes)

Le mécanisme de transmission / d'alarme du système IRIS de Chiron est extrêmement sûr et flexible ; il utilise le logiciel de surveillance IRIS Secure Apps (installé dans les centres de surveillance) ainsi que les composeurs automatiques IRIS Touch.

Il a été certifié par un organisme indépendant comme étant conforme au niveau 3, ATS6 de la norme EN50131 pour les systèmes d'alarme.

Le système IRIS est unique dans sa capacité de variation de fréquence de transmission : le profil de transmission des données peut être ajusté si nécessaire, afin de tenir compte du niveau de sécurité requis et de la bande passante disponible.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

- Certifié conforme par un organisme indépendant à EN50131-1 Niveau 3 pour la configuration ATS -SP6 via Ethernet et ATS SP5 via GPRS pour une voie Ethernet unique et DP4 pour les communications à deux voies.
- Après installation initiale, toutes les adresses IP auxiliaires ou de sauvegarde pour les moteurs de transmission (le principal et l'auxiliaire) sont téléchargées sur le composeur automatique IRIS Touch via le processus de transmission.
- Toutes les transmissions de données et les alarmes sont authentifiées par le récepteur (Moteur de transmission de données), grâce au mécanisme sécurisé et sophistiqué « Challenge Handshake », tel qu'il est utilisé dans l'armée et pour les cartes de crédit. Chaque composeur automatique IRIS distant prouve son authenticité en utilisant une clé de sécurité de 256 bits. Un nouveau nombre aléatoire généré par le récepteur (Moteur de transmission de données) est utilisé pour chaque transmission de données, afin qu'il ne soit pas possible de remplacer le composeur automatique en utilisant un pré-enregistrement ou la prédiction de séquences.
- Contrairement à d'autres systèmes, chaque composeur automatique peut disposer d'une clé de sécurité unique, qui peut être modifiée au centre de surveillance à tout moment, si nécessaire. Pour une plus ample sécurité, l'installateur n'a jamais besoin de charger la clé ou de la connaître.
- En outre, contrairement à d'autres systèmes, la fréquence de transmission des données n'est pas fixe, et peut être modifiée à tout moment par le centre de surveillance, d'une période de 10 secondes pour les systèmes de haute sécurité, jusqu'à une fois par semaine pour les systèmes de faible sécurité. Cela signifie que la fréquence de transmission des données peut être optimisée pour délivrer la qualité de service requise et réduire la bande passante nécessaire.
- La transmission des données et les alarmes sont effectuées via le protocole TCP / IP, qui protège des erreurs à toutes les étapes du processus. Cela supprime le risque de perte ou de réorganisation de paquets de données dans le réseau conduisant à de fausses alarmes avec d'autres protocoles tels que UDP.
- Toutes les transmissions et alarmes partent de l'emplacement du composeur automatique, vers le centre de surveillance, et ne nécessitent pas de connaître l'adresse IP du composeur. Aucune installation particulière n'est requise au niveau du routeur du client, comme la redirection des ports pour les appels entrants. Cette fonction est essentielle au fonctionnement sur les réseaux avec attribution d'adresses provisoires et sur les réseaux GPRS / 3G standards.
- La transmission sur voie de communication en arrière-plan est également configurable au centre de surveillance, et permet au composeur automatique IRIS de transmettre périodiquement sur la voie de communication auxiliaire, et tout problème de communication est alors renvoyé au système IRIS Secure Apps.
- Chaque transmission est très petite, et, avec le protocole d'authentification, ne représente qu'environ 500 octets de données, en comptant l'intégralité du trafic dans les deux sens. Pour les réseaux IP à ligne fixe, il n'y a pas de frais de trafic.

Le trafic total est proportionnel à la fréquence de transmission. Par exemple, une transmission toutes les 10 secondes consommerait 180 000 octets par heure et une transmission toutes les 3 minutes ne consommerait que 10 000 octets par heure.

Même avec les réseaux tarifés tels que GPRS / 3G, et lors d'une transmission à une vitesse correspondant au niveau de sécurité le plus élevé, le coût habituel n'est seulement que de quelques euros par mois. Avec les réseaux GPRS / 3G, dans de nombreux cas, le trafic tombe dans la bande passante gratuite offerte avec le contrat de la carte SIM, et sera effectivement sans frais.

3. Caractéristiques du produit


Course of full-times	IRIS Touch					
Caractéristiques	200NG	220NG	240NG			
Capot ignifuge	•	•	•			
Écran tactile	•	•	•			
Ethernet	_	1	1			
GPRS/3G	•	_	•			
Capture de numéro	•	•	•			
Relais	3	3	3			
Entrées filaires	4	4	4			
RS485 de série	•	•	•			
TTL de série	•	•	•			
RS232 (élémentaire ou intégral)		Élémentaire				
Messagerie par texte	•	_	•			
Menus multi-langue	•	•	•			
Services VoIP et SIP	•	•	•			
Option disponible sur demande		4G / CDMA				

4. Contenu de l'emballage

Le contenu dépend du modèle :

- Carte de composeur dans un boîtier en plastique
- Fil Ethernet (IRIS Touch 220NG et 240NG)
- Antenne GPRS / 3G (IRIS Touch 200NG et 240NG)
- Stylet
- Résistance de détection 18 kilohms

5. Configuration de la carte

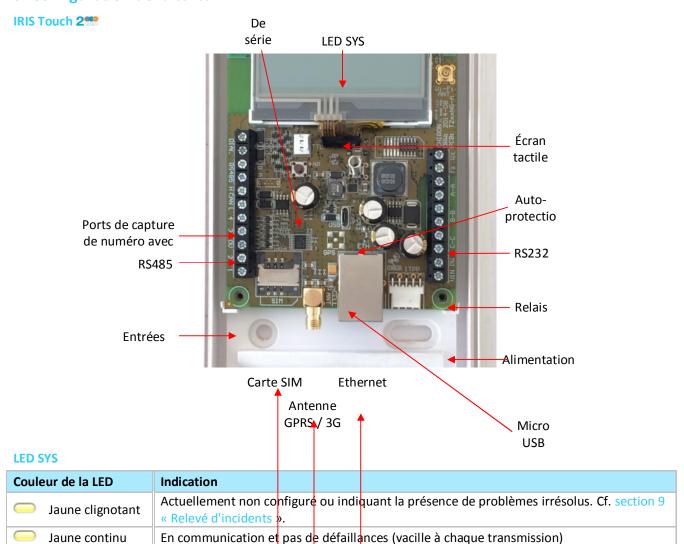

6. Avant de commencer

Centre de surveillance (ARC)

Assurez-vous que le centre de surveillance vers lequel l'appareil IRIS Touch enverra les signaux d'alarme soit équipe
du bon système de réception IRIS Secure Apps. Les informations suivantes doivent être obtenues auprès du centre
de surveillance.

Numéro de compte du	
composeur automatique	
Adresse IP du Centre de	
surveillance	

Données de connexion Ethernet

Les références du réseau Ethernet (LAN) du client sont nécessaires pour connecter l'IRIS Touch. Les informations suivantes doivent être obtenues auprès du client.

Adresse IP fixe ou DHCP	Fixe □	DHCP □
	Si vous utilisez le protocole DHCP seront inutiles, car elles sero	-
Adresse IP		
Adresse de la passerelle		
Adresse du masque de sous- réseau		

Carte SIM 3G / GPRS et nom du point d'accès

Si l'installation utilise un réseau GPRS / 3G, alors une carte SIM est requise. Il faudra également donner à l'IRIS Touch un « nom de point d'accès » (APN) GPRS / 3G et les autres configurations possibles, comme indiqué ci-dessous. On peut les obtenir auprès du fournisseur de la carte SIM.

Nom du point d'accès (APN)	
Nom d'utilisateur (USR)	
Mot de passe (PWD)	
Code pin de la carte SIM	

7. Installation du composeur automatique IRIS Touch

Suivez la procédure ci-après pour installer le composeur automatique IRIS Touch :

7.1. Montage

Choisissez un endroit adapté, en tenant compte de l'acheminement des câbles d'alimentation et d'interface du composeur de la centrale. Déposez les deux vis de fixation du boîtier se trouvant sous le couvercle coulissant, ouvrez l'appareil, déposez les deux vis de fixation de la PCB et enlevez cette dernière.

Positionnez le boîtier sur le mur et percez trois trous. Faites passer les fils dans l'ouverture située en bas de la plaque, ou via les « protège-câbles », et fixez la plaque sur le mur à l'aide des trois vis fournies.

7.2. Alimentation

Le composeur IRIS Touch peut être alimenté par une alimentation séparée ou Aux de 9 à 28 V CC, capable de faire circuler un courant de 1 A en utilisant les bornes à vis indiquées à la section 5 « Configuration de la carte ».

Remarque : En ce qui concerne la conformité à la Directive sur les équipements pour postes de radio et Télécoms, le câble d'alimentation ne doit pas être de plus de 3 mètres de longueur.

Montez le câble d'alimentation. NE PAS BRANCHER LE COMPOSEUR AVANT D'Y ÊTRE INVITÉ.

7.3. Branchements

Branchez les fils sur la PCB de votre système comme indiqué à la section 5 « Configuration de la carte » :

- Systèmes Ethernet (IRIS Touch 220NG et 240NG): Prise Ethernet ETH.
 Branchez le câble Ethernet de « ETH » au routeur/interrupteur IP local, ou à une prise de connexion IP au réseau LAN / WAN.
- Systèmes GPRS / 3G (IRIS Touch 200NG et 240NG) Ant. de cellule Montez l'antenne GPRS / 3G à barre en T, mais ne la fixez pas avant d'avoir trouvé un réseau GPRS / 3G.

Remarque : Une antenne externe GPRS / 3G peut être installée si nécessaire.

- Port de saisie de numéro (en option et, pour de plus amples informations, cf. section ci-dessous).
- 4 x prises filaires.

Branchement en série en option

Les trois branchements suivants sont facultatifs et dépendent de la méthode de branchement de la centrale à suivre.

Par défaut la connexion RS485 IRIS Touch est réservée aux centrales Honeywell Galaxy. Pour d'autres centrales, utilisez l'écran tactile sur l'Iris Touch : Menu Installateur - Paramètres pour sélectionner l'option souhaitée.

- RS485 actuellement disponible pour branchements (en option) sur bus de données Honeywell Galaxy (Alarmes et chargement / téléchargement) ou sur bus Risco ProSys (Chargement / Téléchargement)
- Série TTL (en option).
- Bornier à vis RS232 (en option).

Pour de plus amples détails sur les conditions au niveau des câbles ou sur leur branchement, veuillez consulter les précisions ci-dessous.

Branchements RS485 (Honeywell Galaxy et Risco Prosys)

IRIS Touch aux centrales Honeywell Galaxy

Bornier à vis IRIS RS485	Vers		Terminal de bus de données Galaxy
0 V (Alimentation)	←	\rightarrow	Galaxy (-)
VIN (Alimentation)	←	\rightarrow	Galaxy (+)
А		\rightarrow	Galaxy (A)
В		→	Galaxy (B)

IRIS Touch aux centrales Risco ProSys

Borniers à vis IRIS RS485		À	Terminal Bus1 Risco
0 V (Alimentation)	←	\rightarrow	COM
VIN (Alimentation)	←	\rightarrow	AUX
А	←	\rightarrow	JAU
В	+	\rightarrow	TERRE

7.4. Carte SIM GPRS / 3G (IRIS Touch 200NG et 240NG)

NE PAS INSÉRER LA CARTE SIM avant d'avoir effectué le scanner réseau GPRS / 3G en détail de la section 7.9 « Configuration ». Vous serez invité(e) à insérer la carte SIM.

7.5. Capture de numéro

Systèmes activés par capture de numéro : Connectez les bornes à vis des ports de numérotation aux prises téléphoniques du composeur de la centrale d'alarme.

Remarque : La polarité n'est pas importante dans ce cas.

Installez la résistance de détection 18K en parallèle à la sortie du composeur de la centrale d'alarme, sur l'extrémité du câble du côté de la centrale d'alarme.

Remarque: Cette résistance permet au composeur de détecter les problèmes de câble, et doit être montée à l'extrémité « centrale d'alarme » du fil pour fonctionner correctement. Le centre de surveillance devra également permettre le suivi du port de numérotation à partir du logiciel IRIS Secure Apps pour recevoir les avis d'alarme.

7.6. Entrées filaires

Le composeur automatique IRIS Connect dispose de 4 entrées filaires, pouvant être utilisées pour générer des messages d'alarme. Ceux-ci peuvent être :


- Des messages texte via SMS (GPRS / 3G).
- Des messages d'alarme SIA, Contact ID ou Fast Format sur IP vers le centre de surveillance.

Remarque : Ces entrées filaires d'alarme peuvent également être utilisées lorsque le composeur automatique est raccordé directement à une centrale d'alarme via les branchements de capture de numéro, de série ou du RS485.

Prises de

Via une source de contact ouverte / fermée

Chaque prise filaire est conçue pour être branchée sur une boucle via une source de contact ouverte / fermée d'une centrale d'alarme, ou autre dispositif, à une autre prise de mise à la terre de référence, se trouvant sur le composeur automatique IRIS, comme indiqué ci-contre.




L'ouverture du contact (c.-à-d. lorsque la boucle est en circuit ouvert) génère un signal d'alarme. La fermeture du contact génère le signal de rétablissement équivalent.

Via des résistances de détection

Il est également possible de relier les contacts au composeur IRIS via des résistances de détection afin qu'un problème de circuit ouvert ou de court-circuit sur la boucle puisse être détecté et le centre de surveillance alerté. Dans ce cas, les branchements doivent être effectués comme indiqué ci-contre.

Remarque: Pour que cette fonctionnalité donne les résultats escompté, il est essentiel que les résistances soient branchées du côté de la boucle, et non du côté du composeur. Le centre de surveillance doit également permettre le suivi de cette installation sur le composeur, dans le système IRIS Secure Apps.

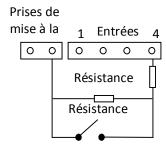

7.7. Allumage et Essai

Pour vérifier que le courant circule, regardez si le voyant LED SYS clignote en jaune — sur la carte du composeur IRIS Touch.

7.8. Configuration

Pour configurer votre composeur, adoptez l'une des méthodes suivantes :

- Écran tactile.
- Intégration à la centrale d'alarme, par exemple Honeywell Galaxy (connexion RS485). Veuillez vous référer à la section 7.10 « Configuration de la centrale ».

Remarque : Pour les branchements à Honeywell Galaxy lors d'une intégration en série, assurez-vous que la centrale d'alarme soit d'abord installée et préparée, car elle transmettra sa configuration au composeur IRIS Touch.

Pour plus de amples détails sur l'intégration d'une centrale d'alarme, téléchargez le manuel d'installation de la centrale depuis le lien http://www.chironsc.com/downloads security.html.


Branchez la prise micro USB de la carte sur un ordinateur portable / PC exécutant le logiciel IRIS Toolbox.
 Téléchargez le mode d'emploi de l'IRIS Toolbox sur le lien http://www.chironsc.com/downloads security.html.

Retour aux paramètres par défaut

- Si, à n'importe quel moment, il vous faut rétablir les paramètres par défaut du composeur, suivez la procédure suivante :
- 1. Allez dans le menu Installateur sur l'écran tactile du composeur et saisissez le mot de passe Installateur.
- 2. Allez dans l'option « Paramètres » et faites défiler vers le bas avec la barre de défilement à droite, jusqu'à ce que vous voyez l'option pour « Prog. par défaut ».
- 3. Allez dans « Prog. par défaut » et confirmez le rétablissement des paramètres par défaut du composeur.

Configuration via l'écran tactile

L'IRIS Touch 2 peut être configuré en utilisant directement l'écran tactile embarqué avec le stylet fourni.



Saisissez le code d'installation par défaut : 111111, puis cliquez sur OK.

Vous serez invité à modifier le mot de passe, veuillez alors enregistrer le nouveau mot de passe.

Saisissez et confirmez un nouveau mot de passe, et appuyez sur Enreg.



Le Menu principal s'affiche.


IRIS Touch 200NG ou 240NG avec connexion GPRS / 3G:

Scanner réseau GPRS/3G


Sélectionnez « Scanner réseau ».

Ce balayage de réseau doit être effectué sans que la carte SIM ne soit installée.

Le composeur repère chaque poste à portée, demande le nom de l'opérateur et enregistre l'intensité du signal. Cela prendra quelques minutes.







Pour obtenir une connexion GPRS / 3G fiable, Il est recommandé que, pour le réseau qui va être utilisé (carte SIM), 2 postes au moins aient une intensité de signal de 10 ou plus (CSQ).

Si l'intensité du signal est inférieure ou proche du minimum, alors essayez de repositionner l'antenne / le composeur de l'IRIS Touch à un autre endroit, ou bien utilisez un bâtiment externe ou une antenne plus puissante (si nécessaire), et rebalayez le réseau pour vérifier l'intensité du signal.


Une fois que l'intensité du signal GPRS / 3G est suffisante, éteignez le composeur et insérez la carte SIM dans son logement, puis rallumez le composeur automatique.

Retournez dans le « Menu Installateur » et saisissez le code d'installation que vous aviez préalablement configuré, puis sélectionnez l'assistant d'installation rapide comme indiqué ensuite.

IRIS Touch 220NG ou 240NG sans GPRS / 3G ou après l'exécution du balayage des réseaux :

Assistant d'installation rapide

Sélectionnez l'assistant d'installation rapide et suivez les instructions à l'écran. Si vous désirez de plus amples informations sur ce processus, veuillez consulter la section 8.2 « Assistant d'installation rapide ».




Une fois que vous aurez exécuté l'assistant d'installation rapide et que vous vous serez occupé de la configuration de toute autre centrale supplémentaire via le menu de paramétrage, vous aurez besoin de vérifier / configurer la centrale en fonction de la méthode de connexion utilisée :

7.9. Configuration de la centrale

Configuration de la centrale pour capture de numéro

Si vous connectez le composeur IRIS Touch via la méthode de capture de numéro qui connecte le module Télécoms au port de numéro de l'IRIS Touch, les options suivantes doivent être configurées :

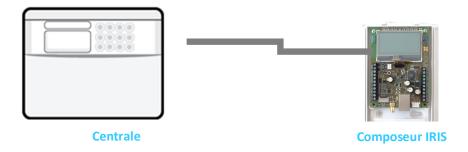

Configurations de la centrale d'alarme :

Type de numéro = numéro à tonalité.

Numéro de téléphone = Le format à 12 chiffres de l'adresse IP du centre de surveillance

par exemple, 192.168.0.34 deviendrait 192168000034.

Numéro de compte = le numéro de compte de 4 à 6 chiffres attribué par le centre de surveillance.

Type d'alarme = Type rapide (DTMF), Contact ID, SIA (niveau 1-3), ou type d'alarme Robofon.

Remarque: Si le mode « Iris priorité » est sélectionné, le composeur IRIS Touch remplace le numéro de téléphone et le numéro de compte utilisés par le composeur d'alarme par l'adresse IP du centre de surveillance et par le numéro de compte saisi lors de la configuration, et il n'y a donc aucun paramètre à modifier sur la centrale d'alarme.

Vous pouvez maintenant effectuer la mise en service des signaux d'alarme et finaliser le processus, comme exigé par le centre de surveillance (ARC).

Configuration de la centrale Honeywell Galaxy via RS485

Le composeur IRIS Touch peut simuler un module Ethernet Galaxy (Mod Comm 4) et un clavier à distance, pour les connexions de chargement / téléchargement des Alarmes et de Remote Service Suite.

Remarque: Pour utiliser la fonction SMS à partir de la centrale Galaxy, il sera nécessaire d'imiter le module PSTN externe, et de configurer le module Galaxy PSTN externe. Cf. le manuel d'installation de l'IRIS Honeywell Galaxy.


Pour de plus amples informations à la fois sur l'installation du Galaxy et la connexion de chargement / téléchargement de Remote Service Suite, veuillez vous référer au manuel d'installation de l'IRIS Honeywell Galaxy ou au mode d'emploi du client IRIS Remote Service App concernant la gamme Honeywell Galaxy disponibles sur le lien http://www.chironsc.com/downloads security.html.

Connectez le composeur IRIS Touch au bus Galaxy, comme indiqué à la section 7.3 « Connexion » , puis allumez le panneau de commande Galaxy, s'il n'est pas déjà sous tension.

Le menu de configuration sur le panneau Galaxy pour la carte Ethernet se trouve à l'emplacement 56 (Communications), port 4 (Ethernet) ; veuillez saisir les informations requises, comme indiqué ci-dessous.

Vous devez passer en mode Technicien sur le Galaxy, pour accéder à ces options.

56 = Communication

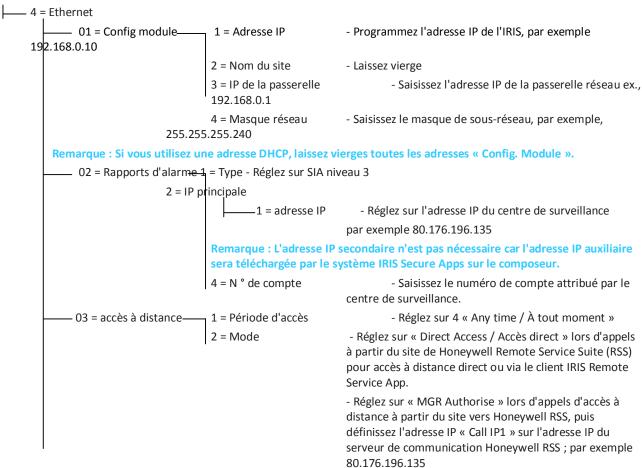

Remarque: L'IRIS Touch ne prend pas en charge le cryptage Honeywell car il utilise son propre cryptage, donc assurez-vous que les 2 options suivantes soient coupées.

```
9 = Chiffrer 1 = Rapport d'al arme - Réglez sur OFF 2 = Accès à distance - Réglez sur Off
```

Après avoir saisi les informations pertinentes, quittez le mode Technicien, et la centrale devrait maintenant détecter deux nouveaux modules RS485 (Mod Comms 4 et clavier 15).

Si les nouveaux modules ne sont pas détectés, alors il peut être nécessaire d'éteindre la centrale Galaxy, de vérifier les connexions et de rallumer.

Maintenant revenez en mode Technicien, sélectionnez la séquence d'option de menu 56.04.05 « ENGINEER TEST / TEST TECHNICIEN » et envoyez l'alarme d'essai. Vérifiez si cette alarme d'essai a été reçue par le centre de surveillance (ARC).

Remarque : S'il faut rétablir les paramètres par défaut de l'IRIS Touch et recommencer, il est possible de le faire en réglant l'adresse IP principale dans le menu Galaxy, 56.04.02.02, sur une adresse IP de 127.0.0.1.

Vous pouvez maintenant effectuer la mise en service des signaux d'alarme et finaliser le processus, comme exigé par le centre de surveillance (ARC).

7.10. Essai

Une fois toutes les configurations terminées, effectuez un test de mise en service avec le centre de surveillance. Il s'agira normalement de faire l'essai de transmissions d'alarmes normales sur toutes les voies de communication à partir de la centrale d'alarme et vers le centre de surveillance, et de vérifier que celles-ci soient bien reçues.

8. Menu principal



L'IRIS Touch dispose d'un certain nombre d'options dans le menu principal et, ci-dessous, nous allons passer en revue chaque section en expliquant leurs fonctions et usages.

8.1. Assistant d'installation rapide

L'Assistant d'installation rapide vous guide lors de la procédure d'installation du composeur IRIS Touch, et, en cas de problème, vous indiquera ce qu'il en est, et ne pourra poursuivre avant qu'il ne soit résolus

Remarque: Pendant la procédure suivie par l'Assistant d'installation rapide, vous pouvez constater que certains paramètres sont déjà configurés, lorsque la centrale utilise une connexion en série / RS485 intégrée. Ces configurations auront été téléchargées lors de l'installation de la centrale d'alarme, et, si celles-ci sont incorrectes, elles auront tout d'abord besoin d'être changées sur la centrale d'alarme.

Sélectionnez l'Assistant d'installation rapide et suivez les instructions à l'écran.

Sélectionnez les interfaces



Les premières options dans l'Assistant d'installation rapide sont les paramètres des chemins d'accès réseau.

Le composeur IRIS Touch dispose des options Ethernet et GPRS / 3G pour les communications simples ou doubles.

Sélectionnez les chemins nécessaires, puis cliquez sur « Continuer ».

Options supplémentaires



L'écran suivant vous donnera un certain nombre d'options à activer ou désactiver. Veuillez consulter les références ci-dessous pour de plus amples détails :

Superv. Dial Port

Configure le composeur IRIS Touch pour qu'il surveille le port de numérotation en utilisant la résistance 18K (fournie dans la boîte), montée entre les bornes A et B de l'interface analogique 2 fils (module de télécommunication), et signale tout changement au centre de surveillance (ARC).

Cette résistance permet au composeur de détecter les problèmes de câbles et / ou manipulations, et doit être montée à l'extrémité « centrale d'alarme » du câble pour fonctionner correctement. Le centre de surveillance devra également permettre le suivi du port de numérotation à partir du logiciel IRIS Secure Apps, pour recevoir les avis d'alarme à ce sujet.

Iris priorité

Permet au composeur IRIS de remplacer le numéro de téléphone et le numéro de compte utilisés par le composeur de la centrale d'alarme, par l'adresse IP du numéro de centre de surveillance et le numéro de compte saisi lors de la configuration. Cette option peut être utilisée pour le port de numérotation ou la connexion série/RS485 vers des centrales d'alarme auxquelles il se peut que vous n'ayez pas accès ou dont vous ne puissiez pas changer le numéro

de compte/téléphone dans la centrale d'alarme. Cela peut être utile lors de la conversion d'anciens sites de centrales d'alarmes pour qu'ils fonctionnent avec un composeur IRIS Touch.

Supervision RS232


Configurez le composeur IRIS pour qu'il surveille l'activité du port en série et signale tout changement au centre de surveillance (ARC). Le centre de surveillance devra également activer la surveillance du port en série à partir du logiciel IRIS Secure Apps afin qu'il reçoive les notifications d'alarme.

Roaming SIM

Cette option permet une meilleure itinérance avec une carte Roaming SIM (itinérance). Les cartes SIM standards d'itinérance seront toujours attachées au fournisseur privilégié, même si son signal est le plus faible. L'activation de cette option force le rattachement du GPRS / 3G à la station de base qui offre le signal le plus intense. Ainsi, le composeur IRIS Touch peut être encore plus résilient avec le réseau GPRS / 3G.

Nom / num. compte


Maintenant, vous êtes invité à saisir les références du compte (nom / numéro) attribuées par le centre de surveillance, qui peuvent être alphanumériques et comporter jusqu'à 32 caractères, mais normalement il faut s'attendre à un numéro de compte numérique de 4 ou 6 chiffres.



Appuyez sur le bouton « OK » et saisissez le numéro / nom du compte, puis cliquez sur le bouton « Enreg. » Confirmez maintenant que le compte est bien saisi correctement et appuyez sur « Continuer ».

Adresse IP de l'ARC

Ensuite, vous serez invité à saisir l'adresse IP de l'ARC (Centre de réception des alarmes) du centre de surveillance. Elle peut être obtenue auprès du centre de surveillance, et ce sera normalement l'adresse IP externe de leur système IRIS Secure App.



Appuyez sur le bouton « OK » et saisissez l'adresse IP de l'ARC, puis cliquez sur le bouton « Enreg. » Confirmez maintenant que l'adresse IP est bien saisie correctement et appuyez sur « Continuer ».

Remarque : Seule l'adresse IP primaire / principale de l'ARC doit être saisie sur le composeur, car toutes les autres adresses IP redondantes et auxiliaires de l'ARC sont téléchargées sur le composeur IRIS Touch lors des premières transmissions.

Ethernet (IRIS Touch 220NG et 240NG)

Vérification d'Ethernet



Le composeur IRIS Touch va maintenant confirmer si une connexion Ethernet a été établie sur un autre matériel de type Ethernet, notamment un routeur ou un commutateur. Si aucune connexion n'est détectée, « E-net déconnecté » s'affichera et le câble entre les deux équipements devra être vérifié.

Si la connexion est bonne, vous verrez « E-net connecté » et vous pourrez appuyer sur «

Continuer ».

Adresse IP du composeur



Maintenant, vous êtes invité à configurer l'adresse IP du composeur pour le réseau auquel vous connectez le composeur IRIS Touch.

Par défaut, le composeur IRIS Touch est paramétré pour le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), ce qui signifie que le réseau attribuera une adresse IP et les autres paramètres de passerelle et de sous-réseau connexes. Si vous utilisez une connexion réseau DHCP, alors appuyez sur « Continuer ».

Si le client a demandé qu'une adresse IP fixe soit affectée, alors appuyez sur « Modifier ».




Vous devrez cocher la case fixe en haut à droite, puis saisir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et les informations de passerelle du réseau du client.

Une fois ces données saisies, appuyez sur « Retour » et confirmez que les bonnes informations ont été saisies, puis appuyez sur « Continuer ».

Le composeur IRIS Touch vérifiera rapidement ensuite la validité de l'adresse IP et confirmera si elle est bonne. la négative, veuillez vérifier les références saisies de l'adresse IP.	Dans

Vérification de la version du logiciel

Remarque : Si vous utilisez un IRIS Touch 440 ou 400 NG avec un réseau GPRS / 3G sans Ethernet, ce contrôle sera fait après les paramètres GPRS / 3G.



Le composeur IRIS Touch va également vérifier auprès du serveur de reflash international de Chiron si une nouvelle version est disponible. Dans l'affirmative, il vous sera présenté l'option « Reflash maintenant ».

L'option Reflasher dispose d'un mot de passe distinct du mot de passe d'installation. S'il s'agit du mot de passe par défaut « 111111 », vous serez invité à le modifier


conformément à la norme EN50136-2.

Remarque : S'il y a une version plus récente, nous vous recommandons de reflasher le composeur IRIS Touch vers la version la plus récente avant de terminer l'installation.

Le composeur IRIS Touch va maintenant effectuer divers tests en fonction des voies de communication sélectionnées.

Tests Ethernet


Ensuite, le composeur enverra un message d'alarme et une transmission test au centre de surveillance pour vérifier la connexion Ethernet.





Assurez-vous que les deux soient réussis. Dans le cas contraire, le composeur indiquera les problèmes possibles et la configuration à vérifier comme indiqué ci-dessous :

Remarque : Il reste toutefois à exécuter la séquence normale d'envoi de tests d'alarme à partir de la centrale.



Cela indique que l'appel de transmission n'a pas atteint le système IRIS Secure Apps et cela pourrait être causé par l' un des problèmes suivants :

- Vérifiez que l'adresse IP de l'ARC saisie est correcte par rapport au centre de surveillance.
- Vérifiez la configuration de l'adresse IP du LAN du composeur IRIS Touch et confirmez avec le département informatique du client que l'adresse de réseau dont vous disposez est correcte.
- Veillez à ce que le port d'alarme et de transmission ne soit pas bloqué par le pare-feu du client. Les ports requis sont 53 165 TCP.



Cela indique que l'appel de transmission d'essai a atteint le système IRIS Secure Apps, mais que le numéro de compte n'est pas bon.

- Vérifiez que le numéro de compte est correctement programmé.
- Vérifiez avec le centre de surveillance que le compte est configuré dans l'IRIS Secure Apps.

Ethernet test poll
Connection Made
Authentication Fail
Contact ARC
(Exit) (Retry)

Cela indique que l'appel de transmission d'essai a atteint le système IRIS Secure Apps, mais que les clés de sécurité ne correspondent pas.

La clé de sécurité est un dispositif conçu pour empêcher les attaques par substitution contre deux composeurs et le centre de surveillance. Lorsque ce dispositif est activé, une clé de 32 octets générée aléatoirement est transmise au composeur. Cette clé doit être utilisée pour toutes les futures authentifications de transmission. Le composeur et le moteur de transmission s'identifient mutuellement, assurant par conséquent qu'un composeur de remplacement ne puisse être utilisé pour tromper un moteur de transmission et le porter à croire qu'il n'est pas affecté par une altération malveillante ; il garantit également que le composeur sache si son trafic IP a été malicieusement redirigé vers un autre moteur IRIS de transmission.

• Si l'installateur a récemment changé le composeur IRIS Touch ou rétabli ses paramètres par défaut, alors l'opérateur de l'IRIS Secure Apps devra recharger la clé de sécurité dans le composeur IRIS Touch à l'aide de l'Allocator App.

Après avoir vérifié chacune des options de configuration, l'IRIS Touch essaiera de nouveau de tester la connexion.


GPRS / 3G (IRIS Touch 200NG et 240NG)



Si vous avez sélectionné une connexion via GPRS / 3G, le composeur affichera l'intensité actuelle du signal / opérateur pour le poste principal auguel il est actuellement rattaché.

Remarque : Une intensité de signal de 10 CSQ ou plus est nécessaire pour obtenir une connexion fiable. Cliquez sur Continuer.

Le système vérifiera ensuite s'il dispose d'un enregistrement GSM / 3G et, le cas échéant, affichera « GSM/3G enregistré ». Si cet écran indique que le GSM / 3G n'est pas enregistré, vérifiez alors que la carte SIM est bien insérée et contactez le fournisseur de la carte SIM pour confirmer qu'elle est activée.



Tous les réseaux GPRS / 3G nécessitent un paramétrage du Nom du point d'accès (APN). Certains nécessitent également un Nom d'utilisateur (USR) et un Mot de passe (PWD). Maintenant, saisissez les références du fournisseur de la carte SIM, puis cliquez sur « Modif. ».

Le menu suivant vous permettra ensuite de saisir les paramètres de l'APN, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le code PIN (faites défiler vers le bas) qui vous ont peut-être été donnés.



Après avoir confirmé que les informations saisies sont correctes, cliquez sur « Continuer ».

L'IRIS Touch effectuera un test d'alarme et de transmission sur le réseau GPRS / 3G.

Remarque : Il reste toutefois à exécuter la séquence normale d'envoi de tests d'alarme à partir de la centrale.



Assurez-vous que ces deux transmissions sont réussies. En cas d'échec, le composeur indiquera les problèmes possibles et la configuration à vérifier, comme indiqué ci-dessous :




Cela indique que l'appel de transmission n'a pas atteint le système IRIS Secure Apps et cela pourrait être causé par l'un des problèmes suivants :

• Vérifiez que l'adresse IP de l'ARC saisie est correcte.


Si vous utilisez Ethernet sur un VPN, par exemple, l'IP du centre de surveillance sera celle de cette connexion et non celle du GPRS / 3G. Dans ce cas, veuillez faire vérifier par l'opérateur du centre de surveillance la configuration de l'Allocator de ce compte, et essayez de recharger les paramètres.

- Vérifiez que les paramètres GPRS / 3G sont corrects en ce qui concerne l'APN, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le code PIN.
- Assurez-vous que la carte SIM est configurée pour les données de machine à machine sous GPRS / 3G.



Cela indique que l'appel de transmission d'essai a atteint le système IRIS Secure Apps, mais que le numéro de compte n'est pas bon.

- Vérifiez que le numéro de compte est correctement programmé.
- Vérifiez avec le centre de surveillance que le compte est configuré dans l'IRIS Secure Apps.



Cela indique que l'appel de transmission d'essai a atteint le système IRIS Secure Apps, mais que les clés de sécurité ne correspondent pas.

• Si l'installateur a récemment changé le composeur IRIS Touch ou rétabli ses paramètres par défaut, alors l'opérateur de l'IRIS Secure Apps devra recharger la clé de sécurité dans le composeur IRIS Touch à l'aide de l'Allocator App.

Après avoir vérifié chacune des options de configuration, l'IRIS Touch essaiera de nouveau de tester la connexion.


Alarmes de prise



Maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser les alarmes de prise qui sont les entrées filaires de l'IRIS Touch qui peuvent être utilisées pour la messagerie SMS ou la signalisation d'une alarme.

Sélectionnez « Oui » si vous voulez utiliser les alarmes de prise ou « Non » pour continuer

Type de prises



Vous allez maintenant être invité à sélectionner le type d'alarmes de prise que vous souhaitez utiliser.


Remarque: SMS uniquement disponible sur les IRIS Touch 400NG et 440NG.

Sélectionnez le type que vous souhaitez utiliser et appuyez sur « Continuer ».

Un avertissement vous sera donné afin de vous informer que tous les paramètres des entrées filaires seront perdus, cliquez sur « Continuer », puis cliquez sur « Continuer » à nouveau.

Pour de plus amples informations sur chaque type et sur les configurations supplémentaires pour les alarmes de prise, veuillez vous reporter à la Section 8.2 « Paramètres - Entrées filaires ».


Prises requises



Vous allez maintenant être invité à sélectionner les prises que vous souhaitez utiliser si vous avez sélectionné SIA, FF ou CID à titre de type d'alarme.

Désélectionnez les prises pour lesquelles vous voulez désactiver l'envoi d'alarmes, et ne laissez cochées que les prises que vous souhaitez utiliser pour la transmission d'alarmes, puis cliquez sur « Continuer ».

Sabotages?



Il vous sera maintenant être demandé si vous souhaitez surveiller les manipulations des prises d'alarme, en utilisant les résistances de détection indiquées à la section 7.6 « Entrées filaires ».

Sélectionnez « Oui » ou « Non ».

Installation terminée




La configuration initiale est maintenant terminée. Cliquez sur « *Terminer* » pour quitter l'assistant d'installation rapide et revenir sur le menu principal.

Pour régler les paramètres avancés, sélectionnez le menu « Paramètres ».

Une fois que vous aurez exécuté l'assistant d'installation rapide et que vous vous serez occupé de la configuration de toute autre centrale supplémentaire via le menu de paramétrage, vous aurez besoin de vérifier / configurer la centrale en fonction de la méthode de connexion que vous utilisez, si elle n'est pas déjà configurée :

8.2. Paramètres



L'option **Paramètres** est utilisée pour configurer les paramètres supplémentaires requis pour l'installation, ou d'autres options qui peuvent être ajoutées à une date ultérieure. Voici une description détaillée de toutes ces options.

Interfaces réseau



Cette section permet à l'utilisateur de sélectionner les voies de communication à utiliser pour les transmissions / alarmes sur un IRIS Touch à double voie. Il y a deux options détaillées ci-dessous, en fonction de la version de l'IRIS Touch :

- Ethernet
- GPRS / 3G (Données M2M, de machine à machine)

Nom/num. compte



Paramétrez le nom / numéro du compte de l'IRIS Touch sur site, alloués par le centre de surveillance.

Adresse IP ARC

ARC 1	IP Address
7 8 9	(Delete)
4 5 6	(Clear)
1 2 3	(Cancel)
0 .	(Save)
10.10.10	9.2

Définissez également l'adresse IP externe du récepteur du centre de surveillance (moteur de transmission).

Remarque : Seule l'adresse IP primaire / principale de l'ARC doit être saisie sur le composeur, car toutes les adresses IP redondantes et auxiliaires de l'ARC sont

téléchargées sur le composeur IRIS Touch lors des premières transmissions.



Adresse IP Iris (IRIS Touch 220NG ou 240NG)

Permet à l'utilisateur de configurer l'adresse IP du composeur sur une adresse automatique (DHCP) ou fixe. Les paramètres ci-dessous indiqueront l'adresse IP reçue (mode DHCP) ou, si elle est fixe, permet à l'utilisateur de définir l'adresse IP, le sous-

réseau et la passerelle :

- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle
- Adresse Mac (affichage uniquement)

Paramètres GPRS / 3G (IRIS Touch 200NG et 240NG)

Cette section permet à l'utilisateur de saisir ou d'afficher les paramètres GPRS / 3G.



Force du signal

Cette option indique le fournisseur et l'intensité du signal du poste de base auquel le composeur est relié.

Scanner réseau

Effectue un balayage des réseaux de tous les fournisseurs de la région et donne un tableau des 3 meilleurs postes de base par fournisseur.

Pour l'effectuer, le composeur doit être éteint et la carte SIM retirée.

Concernant le fournisseur choisi de la carte SIM GPRS / 3G, des valeurs CSQ d'un minimum de 10 (idéalement 12) sont nécessaires pour au moins deux des trois postes de base à titre de fiabilité.

APN

Nom du point d'accès GPRS / 3G pour la carte SIM utilisée.

Nom d'utilisateur

Si aucun n'est requis, laissez-le vierge, sinon indiquez le nom d'utilisateur GPRS / 3G pour la carte SIM.

Mot de passe

Si aucun n'est requis, laissez-le vierge, sinon indiquez le mot de passe GPRS / 3G pour la carte SIM.

Code SIM

Si la carte SIM utilisée dispose d'un code PIN, veuillez le saisir ici ; normalement ce champ est désactivé / vierge.

Bloc appel

Les appels entrants peuvent être rejetés pour aider à prévenir toute possibilité de bloquer les voies de communication GSM / GPRS / 3G.

Roaming SIM

Cette option permet une meilleure itinérance avec une carte Roaming SIM (itinérance).

Une carte SIM standard d'itinérance sera toujours rattachée au fournisseur privilégié, même si son signal est le plus faible.


L'activation de cette option force le rattachement du GPRS / 3G à la station de base qui offre le signal le plus intense trouvé par le composeur IRIS. Ainsi, le composeur IRIS Touch peut être encore plus résilient avec les réseaux GPRS / 3G lorsqu'il utilise une carte Roaming SIM ('itinérance).

Interface centrale



Le composeur IRIS Touch dispose d'un certain nombre d'options d'interface centrale, qui permettent une connexion à de nombreux systèmes différents. Voici les paramètres disponibles pour chaque type de connexion et leur fonction :

Dial Port



• Surveiller câble

Configurez le composeur IRIS Touch pour qu'il surveille le port de numérotation en utilisant la résistance 18K (fournie dans la boîte) montée entre les bornes A et B de l'interface analogique 2 fils (module de télécommunication). Signale toute modification au centre de surveillance (ARC).

Cette résistance permet au composeur de détecter les défaillances des fils et/ou leur altération. Elle doit être installée en fin de câble sur la centrale d'alarme pour fonctionner correctement. Le centre de surveillance devra également permettre au port de numérotation de surveiller à partir du logiciel IRIS Secure Apps pour recevoir des notifications d'alarme sur cette situation.

• Erreur Polling

Cochez pour indiquer au composeur de faire chuter la tension de ligne sur la connexion du port de numérotation, en cas d'impossibilité à transmettre sur aucune voie configurée vers le centre de surveillance. Cela permet à la centrale de détecter et de signaler localement sur le clavier de la centrale d'alarme un problème de ligne, afin que le site sache qu'il y a un problème de communication (pour respecter les normes EN).

Activer sonnerie

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver la simulation de sonnerie PSTN sur le port de numérotation de l'unité IRIS, en cours de connexion. Dans la plupart des cas, vous pouvez conserver le réglage par défaut, mais si vous rencontrez des problèmes d'alarmes ou de connexion de l'application de service à distance (Chargement / Téléchargement), alors vous pouvez essayer de désactiver cette option.


• Sonnerie

Si la centrale d'alarme s'attend à une cadence de sonnerie européenne ou britannique pour détecter un appel entrant, vous pouvez régler le composeur IRIS Touch pour les simuler, en « cochant » Euro et en « décochant » RU (contrôle les sonneries et la cadence de la tonalité).

Seul PSTN et GSM/3G

Force les appels d'alarme issus du module de télécommunications de la centrale et vers le port de numéro de l'IRIS à passer par les voies de communication GSM / 3G. Ceci est réalisé en utilisant le numéro composé par le module de télécommunication de la centrale.

Serial Port RS232_1



• Surveiller câble

Réglez le composeur IRIS de façon à surveiller le port série et à signaler tout changement de situation au centre de surveillance (ARC). Le centre de surveillance devra également permettre au port en série de surveiller à partir du logiciel IRIS Secure Apps pour recevoir des notifications d'alarme sur cette situation.

Erreur Polling

Configurez le composeur IRIS de façon à ce qu'il arrête de répondre aux instructions en série en cas de problème de communication. La défaillance sera ensuite indiquée à la centrale d'alarme. Le site peut ainsi être au courant d'un problème de communication (de façon à respecter les normes EN).

Serial Port RS485



Galaxy

Réglez le bus RS485 sur le mode Honeywell Galaxy afin que l'IRIS Touch simule l'un des trois modules externes dans l'ordre suivant (Ethernet, Télécoms externe et RS232 externe).

ProSYS

Réglez le bus RS485 de façon à ce que le bus ProSYS Risco permette les connexions de Chargement / Téléchargement mais pas les alarmes ; l'alarme de la centrale devra être réglée, soit sur le port de numérotation, soit sur les prises filaires.

Galaxy

Le mode d'émulation du bus Galaxy dispose d'autres options de configuration, détailleés ci-dessous :

ID système

Peut remplacer ou saisir une ID système indépendamment de la centrale.

Mode émulation

Cette option vous permet de choisir le module de bus Honeywell Galaxy RS485 qui est reproduit sur la centrale de contrôle Galaxy. Par défaut, l'option est définie sur AUTO (automatique assigné) qui commencera par essayer le module Ethernet externe, et s'il n'est pas détecté, alors le PSTN externe, et enfin les modules en série externes. Cela permet la rétrocompatibilité avec les anciennes versions logicielles de la centrale Galaxy qui ne prennent pas en charge le module Ethernet Honeywell (Version Galaxy Classique inférieure à la version 4.00).

Vous pouvez également prérégler le module reproduit afin qu'il soit Ethernet ou PSTN si nécessaire ; cela peut être nécessaire si, par exemple, un module Ethernet Honeywell est déjà installé dans vos locaux.

Iris priorité

Alarm Override	
Enable 🗌	
Back)	

Permet au système IRIS de remplacer le numéro de compte de la centrale d'alarme et le numéro composé par ceux du composeur IRIS Touch.

Adr. IP entrant

Incomina IP Addrs.
Address 1
Address 2
Address 3
(Back)

À titre de fonction de sécurité, elle permet à l'utilisateur de définir une liste de 3 adresses IP qui sont autorisées à se connecter au port en série IRIS. Si toutes les adresses sont laissées vierges, tous les appels sont autorisés.

Entrées filaires

SMS CID	M	SIA 🔲 FF	
	PIN	2 0110	₽
	PĪN	3 - SMS	⇉▘
B:	PIN ack	4 - SMS	

Définit la fonction des entrées (prises) entre la messagerie SMS, le format d'alarme SIA, le format rapide ou le format d'alarme Contact ID.

Remarque : Vous êtes en mesure de choisir un type d'alarme pour les prises (SIA, FF ou CID) puis de configurer les prises individuelles sur messagerie SMS, si nécessaire.

Lorsque vous changez le format d'entrée en l'un des formats d'alarme (SIA, FF ou CID), vous recevez un message d'avertissement signalant que toutes les entrées seront configurées pour ce format d'alarme et retournées à l'attribution par défaut indiquée ci-dessous, les entrées ne pouvant être configurées sur différents formats d'alarme.

SMS (IRIS Touch 200NG ou 240NG)

Sur l'entrée « OK » (circuit ouvert) et « Restaurer » (circuit fermé), l'IRIS Touch enverra le message SMS configuré pour le texte « OK » ou « Restaurer », au numéro de téléphone défini.

La sélection du format d'entrée SMS entraîne l'affichage des options suivantes à définir pour chaque prise, tel qu'illustré.



Surveiller câble

Il sera également possible de surveiller l'éventuelle manipulation d'une prise. Cf. section 7.6 « Entrées filaires ».

Activer

Activer / désactiver chaque entrée filaire avec la case « Activer ».

Inversé

La fonction des entrées « OK » et «Restaurer » peut aussi être inversée, en cochant la case « Inversé ». Cela signifie que l'entrée « OK » est maintenant le circuit fermé et que l'entrée « Restaurer » est en circuit ouvert.

N° téléphone

Numéro de téléphone utilisé pour envoyer des messages SMS.

Alarme / Rétabliss.

Configurer les messages « OK » et « Restaurer » à envoyer au numéro de téléphone saisi. La longueur maximale du message texte est de 24 caractères.

SIA

Sélectionner SIA pour les entrées signifie que celles-ci enverront des messages spécifiques de protocole d'alarme SIA pour l'événement OK et Restaurer sur l'entrée en question. Les options disponibles sont indiquées ci-dessous.



SMS

Une entrée peut être configurée sur SMS en cochant « Définir comme SMS », ce qui permettra la configuration de l'option SMS comme indiqué ci-dessus.

Surveiller câble

Il est également possible de surveiller que le port ne soit pas manipulé, ce qui est détaillé à la section 7.6 « Entrées filaires ».

Activer

Activer / désactiver chaque entrée filaire grâce à la case « Activer ».

Polarité inv.

La fonction des entrées « événement OK » et « événement Restaurer » peut aussi être inversée en cochant la case « Inversé ». Cela signifie que l'« événement OK » est maintenant le circuit fermé et que l'« événement Restaurer » est le circuit ouvert.

Msg OK / Msg Restaurer

Configurez le message « OK / Restaurer » envoyé suivant la situation, en utilisant le bon format, tel que défini au protocole de format SIA DC-03-1990.01 (R2003.10). Par défaut, il est préréglé sur un code SIA et un numéro de zone spécifique (voir tableau ci-dessous). Il peut être modifié pour n'importe quel code d'événement, et une description ajoutée pour chaque événement. Elle sera envoyée avec le code d'alarme SIA ainsi que les protocoles d'alarmes SIA de niveau 3. Ces messages ne peuvent pas dépasser 15 caractères au total.

Pour ajouter une description textuelle au message OK / Restaurer, utilisez le format suivant en insérant ^ avant et après, pour indiquer la description textuelle :

Définir le code Définir la description SIA du msg textuelle du msg		Saisie dans le message OK via l'écran tactile
NFA01	INCENDIE	NFA01^INCENDIE^

Codes SIA par défaut pour les événements OK / Restaurer des entrées filaires :

Numéro de PIN	Message OK Code SIA	Message Restaurer Code SIA	Description de la situation SIA
1	NFA01	NFR01	Alarme incendie zone 1
2	NPA02	NPR02	Alarme de panique zone 2
3	NBA03	NBR03	Alarme de cambriolage zone 3
4	NOP04	NCL04	Ouvrir / Fermer zone 4

FF (format rapide)

Sélectionner FF pour les entrées signifie que celles-ci enverront des messages de protocole d'alarme Scancom spécifiques au format rapide concernant l'événement et la restauration de la situation au niveau de cette entrée. Les options disponibles sont les suivantes :



SMS

Une entréepeut être configurée sur SMS en cochant « Définir comme SMS », ce qui permettra la configuration de l'option SMS comme indiqué ci-dessus.

Surveiller câble

Il est également possible de surveiller que le port ne soit pas manipulé, ce qui est détaillé à la section 7.6 « Entrées filaires ».

Activer

Activer / désactiver chaque entrée filaire grâce à la case « Activer ».

Alarme

Paramètre l'entrée comme une entrée de déclenchement d'une alarme qui enverra les rapports suivants sur le canal, en fonction des éléments suivants :

Signal	Type de situation	Description
5	Pas en alarme	L'entrée de déclenchement de l'alarme est au repos.
1	Nouvelle alarme	L'entrée de déclenchement de l'alarme est active et elle n'a pas été précédemment signalée.
6	En alarme	L'entrée de déclenchement de l'alarme est active et elle a été précédemment signalée.
3	Nouvelle restauration	L'entrée de déclenchement d'alarme est revenue au repos après une alarme.

O / F (ouverture / fermeture)

Définit l'entrée comme une entrée Ouverte / fermée qui enverra les rapports suivants à propos du canal, en fonction des éléments suivants :

Signal	Type de situation	Description
2	Nouvelle ouverture	L'entrée de déclenchement de l'alarme est en alarme, et le système d'alarme en cas d'intrusion a été désactivé.
4	Nouvelle fermeture	L'entrée de déclenchement de l'alarme est au repos, et le système d'alarme en cas d'intrusion a été activé.
5	Locaux fermés	L'entrée de déclenchement de l'alarme est au repos et elle a été précédemment signalée.
6	Locaux ouverts	L'entrée de déclenchement de l'alarme est active et elle a été précédemment signalée.

Polarité Inver.

La fonction des entrées « Evénement » et « Restaurer » peut aussi être inversée en cochant la case « Inversé ». Cela signifie qu'« Evénement» est maintenant le circuit fermé et que le « Restaurer » est le circuit ouvert.

CID (Contact ID)

Sélectionner CID pour les entrées signifie que celles-ci enverront des messages de protocoles d'alarmes Ademco® spécifiques, qui comprendront un code d'événement, un numéro de zone et de groupe, concernant l'événement et la restauration de la situation au niveau de cette entrée. Les options disponibles sont indiquées ci-dessous :



SMS

Une entréepeut être configurée sur SMS en cochant « Définir comme SMS », ce qui permettra la configuration de l'option SMS comme indiqué ci-dessus.

Surveiller câble

Il est également possible de surveiller que le port ne soit pas manipulé, ce qui est détaillé à la section 7.6 « Entrées filaires ».

Activer

Activer / désactiver chaque entrée filaire grâce à la case « Activer ».

Polarité Inver.

La fonction des entrées « Evénement » et « Restaurer » peut aussi être inversée en cochant la case « Inversé ». Cela signifie qu'« Evénement» est maintenant le circuit fermé et que le « Restaurer » est le circuit ouvert.

Evénement

Saisissez le code d'événement (3 chiffres de 0 à 9) pour cette entrée, par exemple : 110 = incendie.

Pour déterminer quel code de situation doit être utilisé, veuillez vous référer à la norme de communication numérique -

Protocole Contact ID Ademco® - pour Communications SIA d'un système d'alarme DC-05-1999.09

Groupe

Numéro de groupe ou de partition (2 chiffres de 0 à 9).

Utilisez 00 pour indiquer qu'aucun groupe ni aucune référence de partition ne s'applique

Zone

Numéro de Zone (rapports d'événements) ou n° d'utilisateur (rapports ouvert / fermé) (3 chiffres de 0 à 9). Utilisez 000 pour indiquer qu'aucune zone ni aucune référence d'utilisateur ne s'applique.

Codes par défaut des événements OK / Restaurer CID pour les entrées filaires :

Numéro de PIN	Code d'événeme nt Contact ID	Numéro de groupe	Numéro de zone	Description de situation Contact ID
1	110	00	001	Alarme incendie zone 1
2	120	00	002	Alarme de panique zone 2
3	130	00	003	Alarme de cambriolage zone 3
4	400	00	004	Ouvrir / Fermer zone 4

Relevé d'incident

Trouble Reporting
(Via Relays
(Via SMS
(Dia9 Call IP addr
Diagnostic Call
(<u>Back</u>)

Relevé d'incident permet de configurer la notification des problèmes de communication via des relais ou des SMS, et de composer des appels de diagnostic sur une voie de communication IP (Ethernet ou 3G / GPRS).

L'appel de diagnostic à distance consiste en un appel TCP / IP sortant, utilisant le numéro de port 51292 du protocole IP / TCP, à destination d'un technicien en chef, grâce à un PC / ordinateur portable équipé du logiciel IRIS Toolbox. Ainsi le technicien pourra vérifier la configuration et effectuer un diagnostic à distance pour examiner tous les problèmes.

Voici un aperçu de ces options de configuration :

Par relais



Il est possible d'activer ou désactiver au niveau du composeur IRIS Touch le basculement de relais pour indiquer les problèmes de voie de communication. Il s'agit de signaler les défaillances aux entrées de la centrale afin que le site dispose d'une indication locale d'un problème de communication (suivant les normes EN). Le composeur IRIS Touch permet la sélection du relais devant être utilisé pour l'indication d'un problème au

niveau de la transmission ou de la voie de communication.

Si vous cliquez sur la ca se, vous pouvez changer de relais de façon à assigner celui que vous souhaitez pour ce relevé de problème. Notez que le même relais peut être utilisé pour l'indication de plusieurs problèmes de voie.

L'option de relevé d'incident permet la déclaration des indications de défaillances du système via le relais sélectionné. Pour découvrir une liste de ces problèmes, veuillez consulter la Section 9 « Relevé d'incident ».

Par SMS

(SMS Number1
SMS Number2
(SMS Number3
(SMS Number4
Line Fail Message
(Line Restore Message)
(Back)

Le composeur IRIS Touch peut envoyer des messages SMS pour indiquer des problèmes de communication / de ligne via le réseau GSM / 3G.

Il y a quatre numéros de téléphone SMS pouvant être définis pour l'envoi de SMS, afin de signaler un problème/rétablisseme de ligne.

Diag Call IP addr

7 8 9	Delete
4 5 6	Clear
1 2 3	Cancel
0 .	Save
0.0.0.0	l

Ce menu permet de saisir l'adresse IP du PC / ordinateur portable équipé du logiciel IRIS Toolbox, afin de pouvoir effectuer un appel de diagnostic TCP / IP pour réaliser des diagnostics à distance.

Appel de diagnostic



Cette option vous permet d'effectuer un appel de diagnostic vers l'adresse IP saisie cidessus, pour effectuer un diagnostic à distance sur le logiciel IRIS Toolbox.

À la première saisie, elle indiquera le mot de passe unique pour cette connexion à distance, dont l'opérateur du logiciel IRIS Toolbox aura peut-être besoin.

Appuyez sur le bouton « Appel de diagnostic » une fois que le mot de passe a été passé à l'opérateur et qu'il est prêt à recevoir l'appel.

Act. relais SMS (IRIS Touch 200NG ou 240NG)



Le composeur IRIS Touch permet à chaque relais d'être allumé ou coupé par un message SMS prédéfini, à partir d'un téléphone portable.

N° téléphone

Définit le périphérique (téléphone portable) émetteur autorisé à contrôler le relais avec le message SMS approprié. Il s'agit d'utiliser le numéro de la ligne émettrice (CLI) sur le SMS et de le comparer au numéro saisi.

Le composeur commencera la comparaison à partir du chiffre le moins significatif, puis travaillera à rebours, comme indiqué ci-dessous :

À titre d'exemple, nous allons utiliser le numéro de téléphone 07890123456. Veuillez confirmer le numéro CLI reçu en utilisant votre téléphone portable pour recevoir l'appel, ce qui vous permettra de voir le numéro de CLI émettes.



À partir de la LSB '6' vous pouvez travailler à rebours afin de comparer le numéro CLI, donc, par exemple, vous pouvez saisir un nombre de 56. Cela autorisera les numéros de téléphone ayant une CLI se terminant par 56.

Laisser le numéro source vierge permettra à tout numéro de téléphone portable de configurer ou de rétablir le relais tant que le SMS correspond.

Activation msg

Définit le message SMS requis pour ouvrir le relais ; noter la sensibilité à la casse.

Désactivation msg

Définit le message SMS requis pour fermer le relais ; noter la sensibilité à la casse.

Langue



Le composeur IRIS Touch prend en charge un certain nombre de langues que vous pouvez sélectionner ici.


Mot de passe Instal.



Lorsque l'utilisateur utilise pour la première fois le menu d'installation, le mot de passe Installateur, par défaut « 111111 », est nécessaire. Lors de l'installation, il sera nécessaire de changer le mot de passe requis pour se conformer à la norme EN50136-2.


Ce mot de passe peut être modifié à nouveau avec ce paramètre si nécessaire, et vous serez invité à saisir et à confirmer le nouveau mot de passe.

Contraste




Ce paramètrage vous permet de modifier le contraste de l'écran tactile.

Prog. par défaut




Rétablit tous les paramètres de fabrication par défaut du composeur IRIS Connect.

Information



Les versions du logiciel IRIS Touch et du logiciel GPRS / 3G, ainsi que le numéro de série du composeur, sont affichés.

Reflash



Vous pourrez reflasher le système vers la dernière version disponible, à partir du serveur de reflash de Chiron.

Lorsque vous utilisez pour la première fois l'option de reflash, lors de l'installation ou de la maintenance, le mot de passe doit être changé afin de respecter la norme EN50136-2.

Dans les autres cas, vous serez invité à saisir le mot de passe de reflash défini pour ce système.

Une mise à jour du composeur IRIS Touch peut être lancée pour obtenir la toute dernière version. Les options possibles sont présentées ci-dessous :

Code reflash

Ce mot de passe peut être modifié à nouveau si nécessaire grâce à ce paramètre.

Adr.IP Reflash


L'adresse IP de reflash par défaut est celle du serveur de reflash de Chiron, configuré sur une adresse IP 195.59.117.164, disponible 24 / 24 pour les connexions, et mis à jour sur la dernière version logicielle.

Quelques fois, un client n'ouvrira son réseau que pour communiquer avec le centre de surveillance (réseau / adresse IP), et, dans certains cas, le centre de surveillance disposera de son propre serveur de reflash. Cette option permet l'envoi d'une demande de reflashr à une autre adresse IP.

Reflash maintenant

Initie le reflash à partir de l'adresse IP de reflash et fait apparaître une fenêtre indiquant la progression.

8.3. Test



Le menu de test permet de vérifier toutes les voies actuelles de communication activées, et de tester à la fois les alarmes et la transmission. Il y a ici deux options détaillées ci-dessous :

Test

Les tests d'alarme de transmission commenceront sur la ou les voies de communication activée(s).

Une fois les tests terminés, plusieurs résultats sont possibles, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Démar. test GPRS / 3G (IRIS Touch 200NG et 240NG)

Cette option permet à un technicien de simuler un problème de GPRS / 3G afin que le centre de surveillance puisse vérifier que le rapport est présenté correctement aux opérateurs.

Remarque : Ce mode reste opérationnel pendant 1 minute et s'éteint ensuite automatiquement, afin d'éviter une situation où l'installateur oublie de l'éteindre, coupant ainsi le GPRS. Il peut être éteint plus tôt si nécessaire.

En test	Résultats et explications	
Vérification E- net	Connecté: Confirme que le composeur est connecté au réseau Ethernet. Non connecté: Le composeur n'est pas connecté au réseau Ethernet: vérifiez le câble Ethernet et le câblage jusqu'à l'autre extrémité (routeur / commutateur).	
Vérif. adresse IP	Le composeur IRIS Touch vérifiera que l'adresse IP du composeur définie par le DHCP ou manuellement est correcte.	
Test d'appel E- net	Réussi: Le composeur a réussi sa transmission au système IRIS Secure Apps du centre de surveillance (ARC) via le réseau Ethernet. Polling désactivé: Configuré pourne pas transmettre via le réseau Ethernet. Vérifiez que l'adresse IP de l'ARC et le numéro de compte sont encore saisis. Connexion échouée: Impossible de se connecter à l'ARC via le réseau Ethernet: vérifiez que l'adresse IP de l'ARC est bien correcte, confirmez la configuration de la connexion WAN externe du routeur Ethernet et du pare-feu. Connexion effectuée, erreur polling: Connecté à l'IRIS Secure Apps de l'ARC mais transmission refusée: vérifiez que le bon numéro de compte a bien été configuré sur l'IRIS Secure Apps de l'ARC, et que le bon numéro de compte a été saisi sur le composeur. Connexion effectuée, problème d'authentification: Connecté à l'IRIS Secure Apps de l'ARC mais transmission refusée en raison de l'invalidité de la clé de sécurité; vérifiez que le bon numéro de compte a bien été saisi sur le composeur. Si un composeur de rechange a été installé, l'ARC devra recharger les Paramètres sur l'interface Internet IRIS Secure Apps.	
Test alarme E- net	Réussi : L'alarme d'essai de niveau 3 SIA Ethernet a bien été transmise à l'ARC. Connexion échouée: Problème d'envoi de l'alarme à l'ARC sur le réseau Ethernet; vérifiez auprès de l'ARC.	
Enregistrement GSM / 3G	Enregistré : Le composeur est relié au réseau GSM / 3G. Non enregistré : Le composeur n'est pas enregistré sur le réseau GSM / 3G ; vérifiez que la carte SIM est bien activée et correctement insérée dans le support de carte SIM. Vérifiez également que l'antenne est connectée et que l'intensité du signal est supérieure à l'intensité minimale.	
Force du signal	Indique la force actuelle du signal. Il est recommandée qu'elle soit supérieure à 10 ou plus pour que les communications soient fiables ; si elle est inférieure au minimum requis, déplacez le composeur ou l'antenne pour obtenir une meilleure couverture, ou installez une antenne GPRS / 3G externe directionnelle.	
Test d'appel GPRS / 3G	Réussi : Le composeur a bien transmis les signaux au système IRIS Secur Apps du centre de surveillance (ARC) via le réseau GPRS / 3G. Polling désactivé : Configuré afin de ne pas transmettre via le réseau GPRS / 3G. Vérifiez que l'adresse IP de l'ARC et le numéro de compte sont toujours saisis. Connexion échouée : Impossible de se connecter à l'ARC sur le réseau GPRS / 3G : vérifiez que l'adresse IP de l'ARC esT correcte et confirmez avec le fournisseur de la carte SIM que la carte SIM est activée pour les données de machine à machine sur GPRS / 3G (M2M). Connexion effectuée, erreur polling : Connecté à l'IRIS Secure Apps de l'ARC mais transmission refusée : vérifiez que le bon numéro de compte a été configuré sur l'IRIS Secure Apps de l'ARC, et que le bon numéro de compte a été saisi sur le composeur. Connexion effectuée, problème d'authentification : Connecté à l'IRIS Secure Apps de l'ARC mais transmission refusée en raison d'une mauvaise clé de sécurité : vérifiez que le bon numéro de compte a été saisi sur le composeur de rechange a été installé, l'ARC devra recharger les Paramètres sur l'interface Internet IRIS Secure Apps.	
Test d'alarme GPRS / 3G	Réussi : L'alarme d'essai de niveau 3 GPRS / 3G SIA a bien été transmise à l'ARC. Connexion échouée : Problème d'envoi de l'alarme à l'ARC sur le réseau GPRS / 3G : vérifiez auprès de l'ARC.	

8.4. Scanner réseau

IRIS Touch 400NG ou 440NG avec connexion GPRS / 3G:

La fonction de balayage de réseau GPRS / 3G permet de connaitre l'intensité des signaux provenant de tous les fournisseurs de la région. Ceci doit être effectué au moment de l'installation, comme indiqué à la section 7 « Installation du composeur IRIS Touch », mais également après l'installation, par exemple lors de l'entretien, car l'intensité du signal de localisation peut changer, par exemple en raison de la présence d'un nouveau bâtiment dans la région ou de changements superficiels à l'emplacement actuel (rayons de stockage etc.).

Ce balayage de réseau doit être effectué sans que la carte SIM ne soit installée.

Le composeur repère chaque poste à portée, demande le nom de l'opérateur et enregistre l'intensité du signal. Cela prendra quelques minutes.



Pour obtenir une connexion GPRS / 3G fiable, il est recommandé qu'au niveau du réseau qui va être utilisé (carte SIM), 2 postes au moins aient une intensité de signal de 10 ou plus (CSQ) pour une plus ample fiabilité.

Si l'intensité du signal est inférieure ou proche du minimum, alors essayez de repositionner l'IRIS Connect, d'utiliser une antenne plus puissante (si nécessaire), et de rebalayer les réseaux.

Une fois que l'intensité du signal GPRS / 3G est suffisante, éteignez le composeur et insérez la carte SIM dans son logement, puis rallumez le composeur automatique.

9. Relevé d'incident

E-net disconnected SIM card not fitted GSM/3G not registe Poll Failed Fault On Dial Port • Back

Lorsque la LED SYS clignote en jaune, — le composeur signale des problèmes. Ceux-ci peuvent être consultés plus en détail en accédant à l'écran d'accueil, puis à « Etat-Erreur » et enfin à l'option « Voir rapport erreurs ».

Le menu de Relevé d'incident indique les problèmes actuels au niveau du système, et cidessous se trouve une explication de toutes les situations possibles.

Problème signalé	Explication
E-net déconnecté	Le composeur n'est pas connecté au réseau Ethernet : vérifiez le câble Ethernet et le câblage jusqu'à l'autre extrémité (routeur / commutateur).
Echec appel E-net	Impossible de transmettre via le réseau Ethernet vers le système IRIS Secure Apps (ARC) du centre de surveillance : vérifiez l'adresse IP de l'ARC, confirmez la configuration de la connexion WAN externe du routeur Ethernet ainsi que du pare-feu.
GSM / 3G non enregistré	Enregistrement impossible sur le réseau GSM / 3G, ce qui signifie normalement que la carte SIM a été désactivée : vérifiez auprès du fournisseur de la carte SIM.
Echec appel GPRS / 3G	Impossible de transmettre via le réseau GPRS / 3G vers le système IRIS Secure Apps (ARC) du centre de surveillance : vérifiez l'adresse IP de l'ARC et que la carte SIM est activée pour les données de machine à machine (M2M) sous GPRS / 3G.
SIM absente	La carte SIM n'est pas détectée par le système IRIS : vérifiez que la carte SIM est installée et que la connexion est bonne.
Code SIM requis	La carte SIM a été configurée pour un certain numéro de PIN, et aucun code PIN de SIM n'est saisi dans la configuration. Confirmez que le code PIN SIM est correct auprès du fournisseur de la SIM et saisissez-le.
Code SIM faux	Le code PIN de SIM actuellement saisi dans la configuration est incorrect. Confirmez le PIN de SIM auprès du fournisseur de la carte SIM et vérifiez qu'il est correctement saisi.
L'opération a échoué	Le composeur ne peut transmettre sur aucun chemin (voie) : vérifiez que la bonne adresse IP de l'ARC a été saisie, ainsi que la configuration des voies de communication.
Erreur port Dial	Port de numérotation configuré pour être surveillé et résistance non détectée (18K). Vérifiez le branchement du fil / résistance.
Err. contact broche**	Indique que le composeur a été réglé pour surveiller les manipulations et est soit ouvert soit court-circuité. Vérifiez le branchement du fil / résistance.
Erreur port sériel	Le composeur est configuré pour surveiller le port en série, mais ne détecte aucune activité sur la connexion en série ; vérifiez la configuration du composeur / de la centrale et la connexion physique.
Problème de communication	Un port du composeur a été déclenché et cette situation n'a pas été communiquée à l'ARC. Vérifiez que toutes les voies de communications fonctionnent et que la configuration est correcte; vérifiez également avec l'ARC qu'il n'y a pas de problème avec les alarmes reçues (Ex. lien coupé avec le moteur de transmission de l'IRIS).
Eeprom	Il est possible qu'il y ait un problème matériel au niveau du composeur et qu'il soit incapable de détecter l'Eeprom. L'Eeprom stocke tous les paramètres locaux à titre de protection contre les pannes de courant.

10. Entretien

L'IRIS Touch n'a pas besoin d'être entretenu sur site2.

Si des techniciens veulent effectuer une inspection d'entretien, veuillez accomplir les tâches suivantes :

- Confirmer la situation de fonctionnement du système IRIS Touch.
- Résoudre les problèmes au niveau du composeur.
- Mettre à jour le logiciel IRIS Touch.
- Tester les voies de communication configurées (Ethernet / GPRS / 3G).
- Tester toutes les alarmes à partir de la centrale d'alarme et confirmer que celles-ci sont bien reçues au centre de surveillance.

L'IRIS Touch indiquera visuellement si le système fonctionne bien via la LED SYS. Si la LED est jaune continu, — la configuration actuelle du composeur est OK, un jaune clignotant — signifie que le composeur signale certains problèmes.


Pour approfondir tout problème ou effectuer des vérifications, le composeur IRIS Touch permet aux techniciens, via l'écran tactile, d'observer les problèmes en cours, de mettre à jour les logiciels et d'effectuer un contrôle des voies de communication.

Les techniciens devront toucher l'écran pour quitter le mode économiseur d'écran, et l'écran d'accueil leur sera ensuite présenté. Les techniciens vont maintenant voir l'option indiquant si le système fonctionne bien ou non, ainsi que l'option pour accéder au menu d'installation. L'e technicien sera désormais en mesure d'effectuer les contrôles suivants :

10.1. Confirmer l'état actuel du système

Le composeur IRIS Touch indique « État - OK » si la configuration actuelle du composeur fonctionne correctement, et s'il affiche « Etat - Erreur », le composeur a relevé un incident.

Pour consulter le problème signalé, cliquez sur l'option « Etat- Erreur », puis sur « Voir rapport erreurs ».



Les techniciens peuvent désormais voir les problèmes en cours signalés au niveau du système, puis chercher à résoudre ces problèmes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Section 9 , « Relevé d'incident ».

10.2. Vérifier la version du logiciel / Reflash

Le technicien devra entrer dans le menu des paramètres, puis sélectionner l'option « Reflash ». Lorsqu'il utilise pour la première fois l'option de reflash, lors de l'installation ou de la maintenance, le technicien doit changer le mot de passe de façon à se conformer à la norme EN50136-2. Veuillez noter le mot de passe sur la documentation d'installation.

Saisissez le bon mot de passe de reflash et les options suivantes se présenteront à vous.

Reflash Settings
Reflash Password Reflash IP Address Reflash Now
Reflash Now
Back)


L'adresse IP du serveur de reflash de Chiron sera déjà configuré sous l'« adresse IP de mise à jour », mais si vous utilisez une autre adresse IP alors changez l'adresse IP.

Après avoir saisi la bonne adresse IP de reflash, appuyez sur « Reflash maintenant » pour vous connecter au serveur et vérifier s'il existe une version plus récente, et, le cas échéant, le reflash commencera.

Le reflash peut prendre jusqu'à 15 minutes via GPRS / 3G, et environ 2 minutes avec une connexion Ethernet. Une fois terminé, le composeur redémarrera et basculera sur le nouveau logiciel. Toutes les configurations sont enregistrées et il n'est pas nécessaire de reconfigurer le composeur IRIS Touch.

Remarque : Lors de la mise à jour veuillez ne pas couper le courant avant que le composeur n'ait terminé et se soit remis à zéro.

10.3. Vérification des voies de communication



Les techniciens peuvent tester les voies de communication pour les alarmes et les transmissions, en utilisant l'option « Test » dans le menu Installeur ; toutes les voies de communication configurées seront testées.

Cf. Section 8.3 « Test » pour de plus amples détails.

10.4. Test des alarmes de la centrale d'alarme et de la communication avec l'ARC

Suivant le centre de surveillance (ARC), les techniciens seront désormais tenus d'effectuer un test des alarmes et éventuellement d'autres tests vis-à-vis de l'ARC. Avant que le 'technicien ne quitte le site, assurez-vous auprès de l'ARC que tout fonctionne correctement.

11.Caractéristiques

Voies de transmission		200NG	220NG	240NG
Ethernet	Standard	-	UTP 10/100 Base T avec au	to-négociation
	Connexion	-	Prise RJ45 pour le câblage CAT5	
	Adressage IP	-	Dynamique (DHCP) ou fixe	
	Détection d'un problème de connexion	-	Perte de synchronisation Ethernet	
GPRS/3G (option 4G / CDMA sur demande)	Standard	Bande double GSM 900 / 1 800 MHz Bande double UMTS 900 / 2100 MHz	-	Bande double GSM 900 / 1 800 MHz Bande double UMTS 900 / 2100 MHz
	Connexion	Prise SMA pour connexion à l'antenne GPRS / 3G	-	Prise SMA pour connexion à l'antenne GPRS / 3G
	Détection d'un problème de connexion	Perte de l'enregistrement avec le réseau	-	Perte de l'enregistrement avec le réseau
IP				
Ports TCP (sortants)		53165 (Alarmes et transmission), 51 292 (diagnostic et reflash, 10 001 (chargement / téléchargement)		
Transmission des a	larmes			
Interface avec le centre de surveillance		IRIS Secure Apps ou IRIS Management Suite via le mode Intercommunication EN 50136-2		
Interface de capture de numéro sur la centrale d'alarme		Deux interfaces filaires via bornier de port de numérotation		
Interface en série à la centrale d'alarme		RS485, TTL, RS232 Remarque : Le câble RS232 ne doit pas dépasser 30 mètres		
Interface des entrées filaires sur la centrale d'alarme		Plage de tension maximale d'entrée de 0 à plus de 24 V		
		Seuil « inférieur » du port (alarme) < 1 V		
		Seuil « supérieur » du port (rétablissement) > 2 V		
		Impédance interne de rappel à la source d'alimentation de 10 K à 3,3 V		
Protocoles d'alarme		SIA (niveau 1-3), Référence SIA DC-03-1990.01 (R2003.10)		
		Contact ID, référence ID SIA DC-05-1999.09		
		Type rapide (Scancom)		
		Robofon (capture de numéro seulement)		
Rapport de détection de manipulation au centre de surveillance		Interface de capture de numéro, manipulation du couvercle / arrière, interface en série, entrées filaires		
Rapports d'erreurs au centre de surveillance		Problème au niveau de l'interface de transmission / voie		
Sorties de relais				
Tension maximale de service		24 V CC		
Courant nominal maximal		100 mA CC		
Alimentation				
Tension d'alimentation		9 à 28 V CC		
Courant type		124 mA à 12 V CC	138mA à 12 V CC	140mA à 12 V CC
Courant maximal		1A à 12 V CC		
PSU externe recommandée		12 V CC 1 A 12 Watt Remarque : En ce qui concerne la directive sur les équipements pour postes de radi et Télécoms, le câble d'alimentation ne doit pas être de plus de 3 mètres de longueur.		
Environnement				
	ure de service	- 10 °C à 55 °C		

Plage d'humidité de service	95 % max., sans condensation		
Poids et dimensions			
Dimensions	19 cm x 13 cm x 4 cm		
Poids de la PCB	550 g		
Poids entièrement emballé	750 g		

Sécurité

Lors du branchement d'équipements de télécommunication, il faut veiller à s'assurer que seules les interfaces similaires sont branchées entre elles afin d'éviter tout danger.

SELV: SELV (Safety Extra-Low Voltage - Très basse tension de sécurité) fait référence aux types de circuit dits secondaires, ainsi conçus et protégés afin qu'en présence de conditions normales ou en présence d'un seul problème (ou panne), la tension entre deux éléments accessibles ne dépasse pas une valeur sûre (42,4 V de courant de crête ou 60 V CC maximum).

Les interfaces de l'IRIS Touch ont les classifications de sécurité suivantes :

- Interface de capture de numéro : SELV convenant à la connexion à l'interface TNV d'un équipement de télécommunication à ligne unique, tel que des téléphones, centrales d'alarme, etc.
- Interface d'alimentation : SELV pour connexion à une alimentation CC.
- Entrées (prises): SELV pour connexion à une sortie d'alarme.

Conformité

Directives européennes

L'IRIS Touch est conforme aux directives européennes suivantes :

- 1999/5/CE (directive concernant les postes de télécommunication et équipements radio).
- 2006/95/CE (Directive « basse tension »).
- 2004/108/CE (Directive « compatibilité électromagnétique »).

EN50131, EN50136 (certifié VdS)

Le composeur est conforme aux conditions des normes européennes :

EN50131-1 : 2006 et EN50131-10 : 2014 EN50136-1 : 2012 et EN50136-2 : 2013

Niveau 3 de sécurité

ATS-SP6 via Ethernet, ATS-SP5 via GPRS / 3G, ATS-DP4 (IRIS Touch 240NG)

Catégorie environnementale II

L'avenir de la sécurité, sécurisé

IP sécurisée par des professionnels de la sécurité, pour le secteur professionnel de la sécurité



Numéro de téléphone de l'assistance technique et pour l'installation : +44 871 977 1133 (Les appels sont facturés à 10p par minute, depuis un poste fixe BT -réseau de téléphone anglais. Les appels depuis les téléphones portables ou depuis d'autres prestataires peuvent être plus élevés)

Renseignements auprès du service des ventes : +41 435 080 870

E-mail: sales@chironsc.com www.chironsc.com

CHIRON SECURITY COMMUNICATIONS AG

BAARERSTRASSE 19

6300 ZUG

SUISSE

Nous ne pouvons pas garantir que les informations fournies soient toujours exactes ou complètes. Sous réserve d'une autorisation écrite ou contractuelle, toute utilisation ou reproduction partielle du présent document est interdite. Les droits d'auteur et la restriction de reproduction et d'utilisation qui précède, s'étendent à l'ensemble des supports dans lesquels les informations sont susceptibles d'être intégrées.